



Fiche descriptive

MISE EN PLACE DE SONDES TENSIONOMETRIQUES


1° Repérer les profondeurs d'emplacement

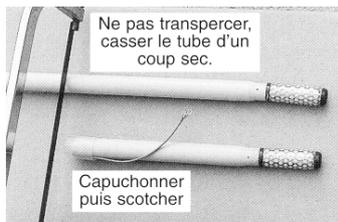

2° Saturer la sonde

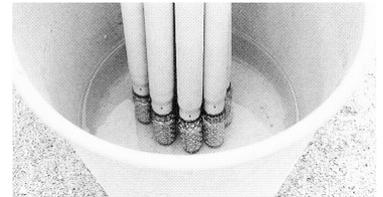

3° Faire le trou à la tarière vrille

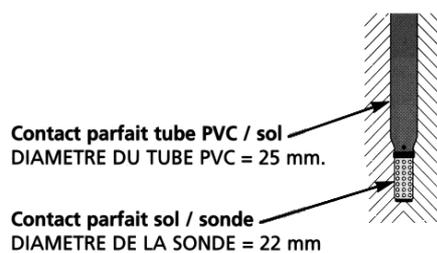

4° Descendre doucement la sonde



Mise en place d'un dispositif de sondes tensionométriques sur site



Photos Hydrasol® 2008

Hydrasol SAS • 39, avenue du Général Leclerc • 92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone (33) 01 46 30 40 41 • Télécopie (33) 01 46 30 41 80 • email contact@hydrasol.fr

S.A.S. au capital de 38 400 € • RCS Nanterre B 421 694 969 • N° intracommunautaire RF 55 421 694 969 • Code APE 332B